PD542 SERIES CEILING FANS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer at the address or telephone number listed in the warranty.
- Before servicing or cleaning unit, or installing a light kit, switch power off at service panel and lock service panel to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
- Installation work and electrical wiring must be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction codes and standards.
- 4. If the fan will be mounted to a ceiling box, the box and its support must be able to support the moving weight of the fan (at least 40 lbs.). The box must not twist or work loose. WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, mount to outlet box marked acceptable for fan support and use mounting screws provided with outlet box.
- If the fan will be mounted to a ceiling joist, the joist must be able to support the moving weight of the fan (at least 40 lbs.).

The weight of your fan is listed below. The weights of light kits, down rods, and ceiling adapters are listed in the instructions packed with those accessories.

FAN SERIES PD542 16 lbs. 8 oz.

- 6. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- 7. This unit must be grounded.
- After installation is complete, make sure that all connections are secure to prevent the fan from falling. Make sure all wire connections are secure, and that there are no exposed conductor strands.
- WARNING: TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL IN-JURY, DO NOT BEND THE BLADE BRACKETS WHEN INSTALLING THE BRACKETS, BALANCING THE BLADES, OR CLEANING THE FAN. DO NOT INSERT FOREIGN OBJECTS IN BETWEEN ROTATING FAN BLADES.
- 10.Make sure that your installation will not allow the fan to come into contact with any adjacent obstacles such as doors, hanging lamps, etc.
- 11. If you are installing more than one ceiling fan, do not mix the blade sets.
- 12. The fan must be mounted with at least 7 feet of clearance between fan blades and floor.
- 13. This fan is UL listed for use in damp locations, such as covered porches, covered decks, or covered gazebos. There must be a roof overhead.
- 14.WARNING: The use of any speed control not specifically approved for this fan could result in fire, electrical shock, or personal injury. The following Broan wall controls are approved for use with this ceiling fan: Models 78W, 78V, 79W, and 79V.

CAUTION

- To avoid motor bearing damage and noisy and/or unbalanced impellers, keep drywall spray, construction dust, etc. off power unit.
- 2. Please read specification label on product for further information and requirements.





SERIE PD542 VENTILADORS DE TECHO

LEAY GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENTCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, GOLPE ELECTRICO, O HERIDA A PERSONAS, OBSERVESE LO SIGUIENTE:

- Solamente use esta unidad de la manera propuesta por el fabricante. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el fabricante en la dirección o teléfono anotados en la garantía.
- 2. Antes de limpiar o dar servicio a la unidad, o instalar un juego de luces, corte la potencia en el panel de servicio y tránquelo para evitar que ésta resuma accidentalmente. Cuando el dispositivo para desconectar el servicio eléctrico no puede ser cerrado con algún tipo de traba, sujete fuertemente al panel de servicio, una etiqueta de advertencia prominente.
- El trabajo de instalación y el cableado eléctrico deben de llevarse a cabo por personal calificado de acuerdo con todos los códigos y las normas aplicables, incluyendo los códigos y normas de construcción contra incendios.
- Si el ventilador va a instalarse en una caja de techo, la caja y su soporte deben ser capaces de soportar el peso del ventilador en movimiento (por lo menos 18 kg.). La caja no debe bambolear o zafarse.
 - **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, golpe electrico, o herida a personas, montelo en caja de techo marcada aceptable para soportar ventilador y uso tornillos de montaje suministran con caja de techo.
- Si el ventilador va a instalarse en una vigueta de techo la vigueta debe ser capaz de soportar el peso del ventilador en movimiento (por lo menos 18 kg.).
- A continuación se indica el peso de su ventilador. El peso de los juegos de lámparas, varillas de descenso y adaptadores para cielo

VENTILADOR SERIE PD542 7.5 kg

- Al cortar o taladrar en una pared o cielo raso, no dañe el cableado eléctrico u otras instalaciones no visibles.
- 7. Esta unidad debe estar conectada a tierra.
- Después de completar la instalación asegúrese que todas las conexiones están firmes para evitar que el ventilador se caiga. Asegúrese que todas las conexiones de alambres estén bien hechas y que no hay hilos expuestos.
- ADVERTENCIA: PARA DISMINUIR EL PELIGRO DE DAÑOS COR-PORALES NO DUEBLE LOS SOPORTES DE LAS ASPAS CUANDO LOS INSTALE, EQUILIBRE LAS ASPAS, O LIMPIE EL VENTILADOR. NO INTRODUZCA OBJETOS EXTRAÑOS ENTRE LAS ASPAS EN MOVIMIENTO.
- 10. Asegúrese que la instalación permita al ventilador rotar libremente sin tocar ningún obstáculo, tales como puertas, lámparas colgantes, etc.
- 11. Si va a instalar más de un ventilador no mezcle los juegos de aspas.
- 12.El ventilador debe instalarse dejando un claro o espacio de por lo menos 213 cm entre el piso y las aspas del ventilador.
- 13. Este ventilador figura en la lista de U.L. para uso en lugares húmedos, como porches, quioscos y pabellones cubiertos. Debe haber un techo en lo alto.
- 14.ADVERTENCIA: El uso de un control de velocidad no aprobado específicamente para este ventilador puede ocasionar incendios, sacudidas eléctricas o daño corporal. Los siguientes controles de pared Broan han sido aprobados para uso con este ventilador de techo: los modelos 78W, 78V, 79W y 79V.

PRECAUCION

- Para evitar daños al cojinete del motor y/o impuldores ruidosos o desequilibrados, mantenga la fuente de potencia lejos de rocíos de pared de yeso, de polvo de construcción, etc.
- Lea la etiqueta de especificaciones del producto para más información y requisitos.

INSTALLER: Leave this manual with the homeowner. HOMEOWNER: Use and care instructions on page 6. INSTALADOR: Deje este Manual con el Propietario. PROPIETARIO: Información Sobre el Uso y Cuidado en la Página 6.

UNPACK THE FAN

Unpack fan and check contents. You should receive: (FIG. 1)

1 - Fan motor Lea

Leave motor in box for now. Packing materials will protect housing finish.

- 1 Canopy
- 5 Blade Brackets
- 5 Blades
- 1 Downrod
- 1 Fan mounting bracket
- 1 Plastic bag containing:
 - 15 Blade mounting screws
 - 10 Blade bracket mounting screws
 - 1 Downrod pin
 - 1 Cotter pin for downrod pin
 - 2 Canopy mounting screws
 - 3 Wire nuts
 - 1 Bead with chain
 - 2. #8-32 locking screws

PREPARE THE LOCATION

- Choose a location for mounting the fan where the blades will be at least 7 feet from the floor. (FIG. 2)
- 2. TURN OFF POWER AT SERVICE ENTRANCE BEFORE BEGINNING.
- Check ceiling box. Add additional support, such as a 2x4 between joists, if necessary. Use wood screws to secure ceiling box to building structure. (FIG. 3)

- WARNING -

DO NOT MOUNT FANTO CEILING MATERIAL ONLY! TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR PERSONAL INJURY, MOUNTTO CEILING BOX MARKED ACCEPTABLE FOR FAN SUPPORT. THE BOX AND ITS SUPPORT MUST BE ABLE TO SUPPORT THE MOVING WEIGHT OF THE FAN AND LIGHTS (AT LEAST 40 LBS.). THE BOX MUST NOT TWIST OR WORK LOOSE.


 Fasten fan mounting bracket to ceiling box. Use locking screws provided in parts bag or those provided with the UL approved ceiling fan electrical box. (FIG. 3)

CAUTION

To reduce the risk of personal injury: Mount the bracket to the ceiling box <u>only</u> with the two steel locking screws provided with the fan or with UL approved ceiling fan electrical box screws.

 FOR SLOPED CEILING INSTALLATIONS ONLY: Ball and socket mounting system will work on sloped ceilings up to 22° maximum (rise/run = 5/12) (FIG. 4).

A ceiling steeper than 22° requires that a mounting surface be constructed.

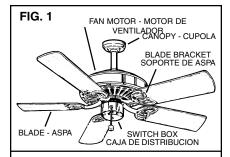


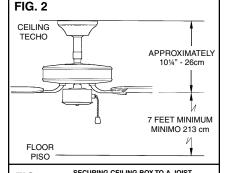


FIG. 3 SECURING CEILING BOX TO A JOIST COMO ASEGURAR LA CAJA DE TECHO A UNA VIGUETA JOIST VIGUETA ADDITIONAL SUPPORT SOPORTE ADICIONAL ADD WOOD SCREWS TO REINFORCE BOX UTILICE TORNILLOS PARA MADERA PARA REFORZAR LA CAJA LOCKING SCREWS FAN MOUNTING FROM PARTS BAG BRACKET TORNILLOS DE MENSULA DE MANTAJE SUJECION DE LA DEL VENTILADOR SECURING CEILING BOX BETWEEN JOISTS



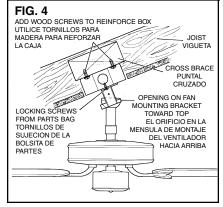

DESEMPAQUE EL VENTILADOR

Desempaque el ventilador y examine el contenido. Deberá recibir:

1 - Motor de ventilador -

No lo saque de la caja ahora-los materiales de relleno protejerán el acabado de la carcasa.

- 1 Cúpola
- 5 Soportes de las aspas
- 5 Aspas
- 1 Varilla hueca
- 1 Ménsula de montaje de ventilador
- 1 Bolsita de plástico que contiene:
 - 15 Tornillos para montar las aspas
 - 10 Tornillos para asegurar los soportes a las aspas
 - 1 Pasador de la varilla
 - 1 Clavija hendida para el pasador
 - 2 Tornillos para montar la cúpola
 - 3 Conectores para alambre
 - 1 Esferita con cadena
 - 2 Tornillos de fijación #8-32

PREPARE EL LUGAR

- Escoja un lugar para instalar el ventilador donde las aspas queden a lo menos a 213 cm del piso. (FIG. 2)
- ¡CORTE LA CORRIENTE ELECTRICA EN EL SERVICIO DE ENTRADA ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO!
- Chequee la caja de distribución. Si fuera necesario refúercela agregando maderos 2 x 4 entre las viguetas. Emplee tornillos para madera para asegurar la caja a la estructura del edificío. (FIG. 3)

ADVERTENCIA

¡NO INSTALE EL VENTILADOR SIMPLEMENTE ASEGURANDOLO AL MATERIAL DEL TECHO! PARA DISMINUIR EL PELIGRO DE INCENDIO, SACUDIDA ELECTRICA, O DAÑO CORPORAL, MONTELO EN CAJA DE TECHO MARCADA ACEPTABLE PARA SOPORTAR VENTILADOR. LA CAJAY SU SOPORTE DEBEN SER CAPACES DE SOPORTAR EL PESO DEL VENTILADOR Y LAS LUCES EN MOVIMIENTO (A LO MENOS 18 KG.). LA CAJA NO DEBE BAMBOLEAR O ZAFARSE.

 Asegure la ménsula de montaje del ventilador a la caja de techo. Use los tornillos de sujeción que vienen en la bolsita de partes o los que reciba con la caja eléctrica aprobada por U.L. para ventiladores de techo. (FIG.3)

PRECAUCION -

Para reducir el peligro de daño corporal, para montar la ménsula a la caja de techo use *sólo* los dos tornillos de acero de sujeción que vienen con el ventilador o los que reciba con la caja eléctrica aprobada por U.L. para ventiladores de techo.

 Para Instalaciones de Techo Inclinado SOLAMENTE: El sistema de montaje de rótula esférica queda bien en techos inclinados hasta un máximo de 22° (elevación/carrera = 5/12) (FIG. 4.)

Un techo inclinado más de 22° requiere la construcción de una superficie de montaje.

INSTALL THE FAN

Downrod Installations Only

 Turn fan motor on its side so that you can see wires. Leave it in the box for now, so that packing will protect housing finish. Lead wires are long enough to accomodate installations utilizing 48" downrods and must be cut to required length.

CAUTION


DO NOT assemble fan with fan motor in an upright position. Small parts may drop into the motor housing and you may not be able to get them out. Assemble the fan with the fan motor on its side. DO NOT install blades at this time!


- Place downrod through canopy, then feed wires from top of motor through downrod. (FIG. 5)
- Align holes in motor coupling with holes in bottom of downrod. Insert downrod pin through downrod.


- WARNING -

DO NOT FORCE DOWNROD PIN THROUGH DOWNROD - WIRES INSIDE DOWNROD MAY BE DAMAGED.

- Insert cotter pin through downrod pin and bend ends of cotter pin back so that pin will not fall out. (FIG. 5)
- 5. Tighten downrod set screws securely. (FIG. 5)
- Lift fan onto fan mounting bracket. Tab opposite opening on fan mounting bracket should fit into slot on ball. (FIG. 6) Make sure wires are not pinched between ball and fan mounting bracket.

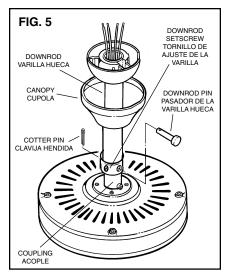

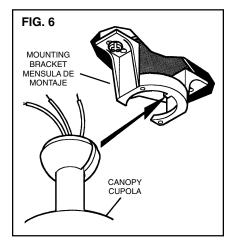

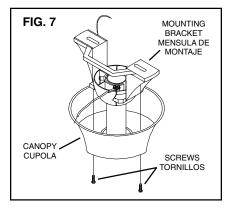

INSTALE EL VENTILADOR

SOLAMENTE LAS INSTALACIONES DE VARILLA HUECA

 Dé vuelta el motor y póngalo en el lado que permite ver los alambres. Déjelo por ahora en la caja. El relleno protejerá el acabado de la carcasa. Los conductores eléctricos son suficientemente largos como para permitir instalaciones que llevan varillas huecas de 1219 mm que pueden cortarse al largo requerido.

PRECAUCION

NO ARME el ventilador con el motor en posición vertical. Las piezas pequeñas pueden caerse dentro de la caja del motor de donde es imposible sacarlas. Arme el ventilador con el motor en su costado. ¡NO INSTALE las aspas todavía!

- Coloque la varilla hueca a través de la cúpola y luego corra los alambres por el tope del motor bacia abajo por dentro de la varilla. (FIG. 5)
- Alinee los agujeros en el acople del motor con los agujeros en la parte inferior de la varilla. Inserte el pasador a través de la varilla.

ADVERTENCIA-

NO FUERCE EL PASADOR A TRAVES DE LA VARILLA - PUEDE PINCHAR LOS ALAMBRES QUE CORREN DENTRO DE LA VARILLA.

- Inserte la clavija hendida a través del pasador y dueble los extrenos de la clavija para que el pasador no se salga. (FIG. 5)
- 5. Apriete bien el tornillo de ajuste de la varilla. (FIG. 5)
- 6. Levante el ventilador y colóquelo en la ménsula de montaje. La uña opuesta al orificio en la ménsula de montaje deberá caber en la ranura de la bola. (FIG. 6) Asegúrese que los alambres no estén pinchados entre la bola y la ménsula de montaje.

WIRE THE FAN

WARNING

TURN OFF ELECTIC POWER AT SERVICE ENTRANCE BEFORE MAKING ELECTRICAL CONNECTIONS OR INSTALLING A LIGHT KIT.

 Make electrical connections. (FIG. 8) Wire black to black, white to white, and green to house ground using proper connections. FAN MUST BE GROUNDED. All splices and wires should be pushed back into ceiling box so they will not be pinched or cut by canopy. After making the wire connections, the wires should be spread apart with the grounded conductor (white) and the equipment-grounding conductor (green) on one side of the ceiling box and the ungrounded conductors on the other side of the ceiling box.


- NOTE -

Red or Blue wire is for optional outdoor light kit.

Fasten canopy to fan mounting bracket with two screws. (FIG. 7) Remove the plastic bag from around the fan.

FIG. 6

FAN CONTROLLED BY PULL CHAIN SWITCH. LIGHT CONTROLLED BY PULL CHAIN SWITCH. VENTILADOR CONTROLADO POR INTERRUPTOR A CADENILLA DE TIRO. LUZ CONTROLADA POR INTERRUPTOR A CADENILLA DE TIRO.

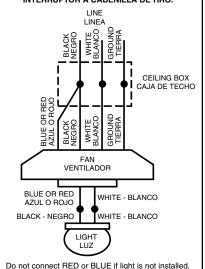


Wire nut end of RED or BLUE if light is not installed.


Wire nut end of RED or BLUE wire.

No conecte el ROJO o AZUL si no ha installado la luz.

El conector va al final del alambre ROJO o AZUL.

FAN CONTROLLED BY PULL CHAIN SWITCH. LIGHT CONTROLLED BY WALL SWITCH. VENTILADOR CONTROLADO POR INTERRUPTOR A CADENA DE TIRO. LUZ CONTROLADA POR INTERRUPTOR DE PARED.

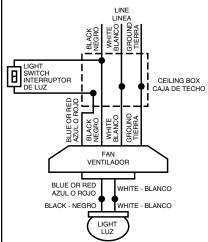

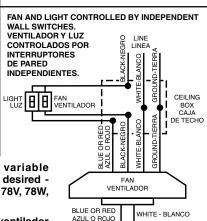

NOTE: If wall-mount variable speed fan operation is desired use only Broan Models 78V, 78W, 79V, or 79W.

NOTA: Si se desea un ventilador de velocidad variable - use solamente los Modelos Broan 78V, 78W, 79V, o 79W.

HAGA LAS CONEXIONES ELECTRICAS

ADVERTENCIA

CORTE LA CORRIENTE ELECTRICA EN EL SERVICIO DE ENTRADA ANTES DE HACER LAS CONEXIONES ELECTRICAS O INSTALAR LAS LUCES.

1. Haga las conexiones eléctricas. (FIG. 8) Conductor negro a conductor negro, blanco a blanco, y verde a tierra de la casa empleando las conexiones correctas. EL VENTILADOR DEBE CONECTARSE A TIERRA. Todos los empalmes y conductores deberán empujarse dentro de la caja de techo para que la cúpola no los pinche o corte. Después de hacer las conexiones, los alambres deberán separarse poniendo en un lado de la caja de techo el conductor a tierra (blanco) y el conductor a tierra del equipo (verde) y en el otro lado de la caja los conductores sin conexión a tierra.

- NOTA

El conductor rojo o azul es para el juego de luces opcional para exteriores.

 Asegure la cúpola a la ménsula de montaje del ventilador con cuatro tornillos. (FIG. 7) Quite la bolsa de plástico de alrededor del ventilador.

LUZ

BLACK - NEGRO

WHITE - BLANCO

INSTALL THE FAN BLADES

- Fasten blades to blade brackets with ribbed side of blade facing UP. Make sure that blade mounting screws are tightened firmly into blade backets. (FIG. 12)
- 2. Fasten blade brackets to fan motor. Tighten blade bracket mounting screws firmly. (FIG. 12)

- CAUTION -


The blades and blade brackets have been carefully balanced to prevent wobble when the fan is operating. Handle blades and brackets carefully to avoid bending them. Bent blade brackets are the primary cause of fan wobble.


- Install optional outdoor listed light kit at this time. Follow the instructions packed with the kit. USE ONLY A U.L. LISTED LIGHT KIT MARKED FOR USE WITH THIS CEILING FAN MODEL. DO NOT INSTALL A LIGHT KIT INTENDED FOR INDOOR USE.
- 4. Turn on power and check operation of fan and light kit, if fan is so equipped.

BLADE BALANCING INFORMATION

All blades are grouped by weight. The procedures listed below should eliminate any wobble.

- Make sure that all blades are screwed firmly to blade brackets.
- Make sure that all blade brackets are screwed firmly to fan motor.
- If fan is equipped with light kit, make sure that fitter is screwed firmly into switch box cover. Center shade in fitter by adjusting thumbscrews.
- 4. If the previous steps do not eliminate the wobble, the problem is possibly a bent blade bracket or a warped blade. This can be determined by viewing each blade at its outer edge with the fan running. A blade out of alignment will be easy to see there will be differences in height at the blade tips while the fan is running. Remember that stopping the blades suddenly with your hand will probably bend the blade bracket. A bent blade bracket or a warped blade must be replaced. Contact your Broan representitive for replacement.
- If the previous step does not reveal a bent blade bracket or a warped blade, it may be possible to eliminate any wobble by interchanging the blade/blade bracket assemblies as shown. Follow the order shown and check for wobble after each switch. (FIG. 13)

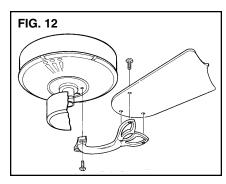

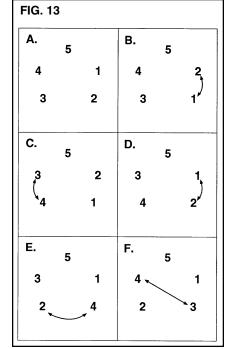

INSTALE LAS ASPAS DEL VENTILADOR

- Fije las aspas a sus respectivos soportes orientando el lado estriado hacia ARRIBA. Asegúrese que los tornillos de montaje de las aspas estén firmemente apretados dentro de los soportes. (FIG. 12)
- Asegure los soportes al motor del ventilador. Apriete bien los tornillos de montaje. (FIG. 12)

PRECAUCION

Las aspas y los soportes se han equilibrado con cuidado para evitar el bamboleo cuando funciona el ventilador. Maneje las aspas y soportes cuidadosamente para no torcerlos. Soportes torcidos son la causa principal del bamboleo del ventilador.

- 3 Instale ahora el juego de luces opcional aprobado para exteriores. Siga las instrucciones que vienen con el juego de luces. USE SOLAMENTE UN JUEGO DE LUCES DE LISTA U.L. MARCADO PARA USO CON ESTE MODELO DE VENTILADOR DE TECHO. NO INSTALE UN JUEGO DE LUCES DISEÑADO PARA USO EN INTERIORES.
- Conecte la electricidad y chequee el funcionamiento del ventilador y el juego de luces si el ventilador lleva luces.

INFORMACION SOBRE LA MANERA DE EQUILIBRAR LAS ASPAS

Todas las aspas se agrupan por peso. El procedimiento indicado abajo eliminará el bamboleo.

- 1. Asegúrese que todas las aspas estén bien atornilladas a los soportes.
- 2. Asegúrese que todos los soportes estén bien atornillados al motor.
- Si el ventilador lleva luces asegúrese que el adaptador esté firmemente atornillado a la tapa de la caja del interruptor. Centre la pantalla ajustando los tornillos de apriete manual.
- 4. Si el procedimiento indicado arriba no elimina el bamboleo, el problema posiblemente se debe a un soporte de aspa torcido o a una aspa deformada. Esto puede determinarse mirando el borde exterior de cada aspa con el ventilador en funcionamiento. Una aspa desalineada se ve fácilmente se notará diferencias en la altura en las puntas de la aspa mientras funciona el ventilador. Recuerde Ud. que si para las aspas repentinamente con la mano ello probablemente torcerá el soporte. Un soporte torcido o una aspa alabeada deben reemplazarse. Póngase en contacto con el Representante de Broan con respecto al reemplazo.
- Si el procedimiento anterior no descubre un soporte torcido o una aspa alabeada es posible eliminar el alabeo intercambiando la posición de los conjuntos de aspa/aspa soporte como se muestra. Siga el orden indicado y vea si hay alabeo después de cada intercambio. (FIG. 13)

USE AND CARE

OPERATING INSTRUCTIONS

- The operating sequence for the pull chain switch is OFF HIGH -MEDIUM - LOW.
- Push the slide switch one way for upward air movement and the other way for downward air movement.

WARM WEATHER OPERATION

Air flow direction - Downward

Speed - Medium to High

In warmer weather, your ceiling fan will let you reduce your use of air conditioning by keeping the air moving to help you feel cooler and more comfortable.

COOL WEATHER OPERATION

Air flow direction - Upward

Speed - The exact speed will depend on the size of the room, the number of fans, the ceiling height, etc. Fan speed should be fast enough to break up air stratification in the room, but slow enough so as not to create a breeze

In cooler weather, an upward air flow reduces drafts while moving warmer air off the ceiling.

CLEANING

- Periodic cleaning of your ceiling fan is the only maintenance that is needed.
- The housing is sealed with a lacquer to minimize any discoloration or tarnishing. Therefore, use only a soft cloth or brush to avoid scratching the finish. DO NOT USE SCOURING POWDERS, HARSH ALKA-LIS OR DISHWASHING DETERGENTS.
- The fan motor is equipped with permanently lubricated ball bearings, and will never need oiling.

PROBLEM SOLVER

PROBLEM: FAN WILL NOT START

- 1. Check fuse or circuit breaker and replace or reset if necessary.
- Check that pull chain switch is on and that slide switch is either all the way to one side or the other.
- Turn off electrical power at the service entrance. Check all wiring connections in ceiling box. Remove switch box cover and check all wire connections inside switch box.

PROBLEM: FAN IS EXCESSIVELY NOISY

- Check all screws in fan assembly. Make sure that they are properly seated and tight.
- Check fan mounting bracket to make sure that it is correctly installed and is tight.
- Check to make sure that light kit fitter is tight and all shades are installed properly and are tight. DO NOT use pliers to tighten shade screws.

USO Y CUIDADO

INSTRUCCIONES DE OPERACION

- El orden de operación del interruptor a cadena de tiro es APAGADO-ALTO-MEDIANO-BAJO.
- Empuje el interruptor corredizo hacia un lado para dirigir el movimiento del aire hacia arriba y hacia el otro lado para mover el aire hacia abajo.

OPERACION EN TIEMPO CALIENTE

Dirección de la Corriente de Aire - Hacia Abajo

Velocidad - Mediana a Alta

En tiempo caliente su ventilador de techo le permitirá reducir el uso del acondicionador de aire manteniendo el aire en movimiento para ayudarle a sentirse más fresco y más cómodo.

OPERACION EN TIEMPO FRESCO

Dirección de la Corriente de Aire - Hacia Arriba

Velocidad - La velocidad exacta dependerá del tamaño del cuarto, el número de ventiladores, la altura del techo, etc. La velocidad del ventilador deberá ser suficientemente rápida para romper la estratificación del aire en el cuarto pero suficientemente lenta para no crear una brisa.

En tiempo fresco una corriente de aire hacia arriba reduce las ráfagas mientras desplaza el aire caliente del techo.

LIMPIEZA

- La limpieza periódica del ventilador es el único servicio de mantenimiento que se necesita.
- La carcasa viene sellada con una laca que minimizarce el descoloramiento o las manchas. Por lo tanto, emplee solamente un trapo suave o cepillo a fin de no rayar el acabado. NO EMPLEE POLVOS PARA FREGAR, ALCALINOS FUERTES O DETERGENTES LAVAPLATOS.
- El motor del ventilador está provisto de conjinetes de bola de lubricación permanente.

COMO SOLUCIONAR PROBLEMAS

PROBLEMA: EL VENTILADOR NO FUNCIONA

- Chequee el fusible o cortacircuitos y reemplácelo o reajústelo según sea necesario.
- Vea que el interruptor a cadena de tiro esté conectado o que el interruptor corredizo esté corrido completamente hacia un lado o hacia el otro.
- 3. Corte la corriente eléctrica en el servicio de entrada. Chequee todas las conexiones del alambrado en la caja de techo. Quite la tapa de la caja y verifique todas conexiones dentro de la caja.

PROBLEMA: EL VENTILADOR HACE MUCHO RUIDO

- Chequee el ajuste de todos los tornillos en el conjunto ventilador. Asegúrese que estén bien sentados y apretados.
- Chequee la ménsula de montaje para cerciorarse de que está instalada correctamente y apretada.
- Cerciórese de que el adaptador de las luces está apretado y todas las pantallas están bien instaladas y apretadas. NO use alicates para apretar los tornillos de las pantallas.

SERVICE PARTS

DESCRIPTION	QTY.	PD542WW WHITE	PD542VD VERDE
MOUNTING BRACKET CANOPY DOWNROD W/BALL BLADE BRACKET SET (5) BLADE SET (5) REVERSING SWITCH PLASTIC BEAD W/CHAIN PULL CHAIN SWITCH COVER, SWITCH BOX PLUG, SWITCH BOX COVER	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	99523427 99523429 99523431 99523433 99523435 99523436 99523437 99523440 99523440	99523427 99523428 99523430 99523432 99523434 99523436 99523437 99523438 99523439 99523441
CAPACITOR PARTS BAG	1 1	99523444 99523443	99523444 99523443

PIEZAS DE SERVICIO

DESCRIPCION	CNTD.	PD542WW WHITE	PD542VD VERDE
MÉNSULA DE MONTAJE	1	99523427	99523427
CASQUETE	1	99523429	99523428
BARRA DESCENDENTE CON BOLA	1	99523431	99523430
JUEGO DE SOPORTAPALETA (5)	1	99523433	99523432
JUEGO DE PALETAS (5)	1	99523435	99523434
INTERRUPTOR INVERSOR	1	99523436	99523436
GOTA DE PLÁSTICO CON CADENILLA	1	99523437	99523437
INTERRUPTOR DE CADENILLA DE TIRO	1	99523438	99523438
TAPA DE CAJA INTERRUPTOR	1	99523440	99523439
TAPON DE CAJA INTERRUPTOR	1	99523441	99523441
CONDENSADOR	1	99523444	99523444
BOLSITA DE PARTES	1	99523443	99523443

BROAN TWO YEAR LIMITED WARRANTY – PADDLE TYPE CEILING FANS

Broan warrants to the original consumer purchaser of its paddle type ceiling fans that such products will be free from defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of original purchase. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

During this two-year period, Broan will, at its option, repair or replace, without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service.

THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO FLUORESCENT LAMP STARTERS AND TUBES. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service or (b) any products or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by Broan), faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions.

This warranty does not cover any changes in the brass finish, including rusting, piting, corroding, tranishing or peeling. A certain amount of fan "wobble" is normal and should not be considered a defect. To reduce wobble, consult the section in the instruction book entitled "Blade Balance." The steps in that section must be followed exactly before arrangements are made to return the product.

The duration of any implied warranty is limited to the two-year period as specified for the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

BROAN'S OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT BROAN'S OPTION, SHALL BE THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. BROAN SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCT USE OR PERFORMANCE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

To qualify for warranty service, you must (a) notify Broan at the address stated below or telephone: 1-800-637-1453, (b) give the model number and part identification and (c) describe the nature of any defect in the product or part. At the time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date.

Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, Hartford, WI 53027 U.S.A.

GARANTIA

GARANTIA LIMITADA BROAN DE DOS AÑOS – VENTILADORES de TECHO TIPO PALETA

Broan garantiza al comprador consumidor original de sus ventiladores de techo tipo paleta que tales productos estarán libres de defectos en el material o la mano de obra por un tiempo de dos años a partir de la fecha de la compra original. NO SE EXTIENDE OTRAS GARANTIAS EXPRESAS O IMPLICITAS, INCLUSIVE, PERO NO LIMITADAS A, GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR.

Durante estos de dos años, Broan, a su opción, reparará o reemplazará, sin cargo alguno, cualquier producto o parte que se haya encontrado que es defectuoso bajo empleo y servicio normales.

ESTA GARANTIA NO SE EXTIENDE A ARRANCADORES Y TUBOS DE LAMPARAS FLUORESCENTES. Esta garantía no cubre (a) mantenimiento y servicio normales o (b) cualquier producto o parte sujetos a maltrato, negligencia, accidente, mantenimiento incorrecto o reparación por otros (no por Broan), instalación incorrecta o contraria a las instrucciones de instalación recomendadas.

Esta garantía no cubre cambios hechos en el acabado bronceado, inclusive la herrumbre, picaduras, corrosión, manchas o peladura. Un cierto grado de bamboleo del ventilador es normal y no debe considerarse como defecto. Para reducir el bamboleo lea la sección del libro de instrucciones titulada "Como Equilibrar las Aspas." Los pasos que se dan en esa sección deben seguirse cuidadosamente antes de preparar el producto para devolverlo.

La duración de cualquier garantía implícita queda limitada a de dos años que es el período especificado también para una garantía expresa. Algunos estados no permiten la limitación de la duración de una garantía implicita, en cuyo caso la limitación indicada arriba no le corresponde a Ud.

BROAN NO SERA RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, INDIRECTOS O ESPECIALES QUE PUEDAN RESULTAR DE O TENER RELACION CON EL USO DEL PRODUCTO O SU FUNCIONAMIENTO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos en cuyo caso la limitación o exclusión referidas arriba no le corresponden a Ud.

Esta garantía sustituye a todas las garantías anteriores.

Para calificar para la garantía de servicio Ud. debe (a) notificar a Broan a la dirección indicada abajo o al teléfono 800-637-1453, (b) dar el número del modelo y la identificación de la parte y (c) describir la naturaleza de cualquier defecto en el producto o la parte. Al tiempo de pedir servicio bajo garantía Ud. debe presentar prueba de la fecha de la compra original.

Broan-NuTone LLC. 926 West State Street, Hartford, WI 53027 EE, UU.